


【ご使用上の注意事項/Precautions for Use】

このポンプをご使用いただく際には、以下の点にご注意ください。
Please note the following points when using this pump.


ポンプは工場出荷時の状態です。
This pump is in the same condition as when it was shipped.
ご使用前に必ず、仕様に合わせて適切に配線してください。
Please make sure to configure the correct voltage before use.

【モーター名盤の見方 Guide to the motor nameplate】


記号△：デルタ（黄色）200V級結線
Δ (Delta, Yellow): Connection for 200V range
記号λ：スター（赤色）400V級結線
λ (Star, Red): Connection for 400V range
周波数50Hz//60Hz Frequency: 50Hz//60Hz

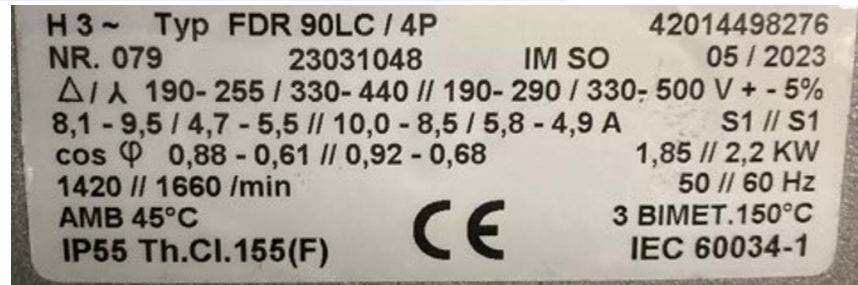

【3相 結線方法 Three-Phase Wiring Method】

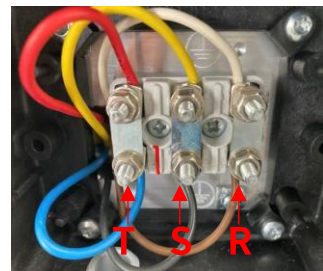

デルタ結線（200V級）
Delta (Δ) for 200V systems

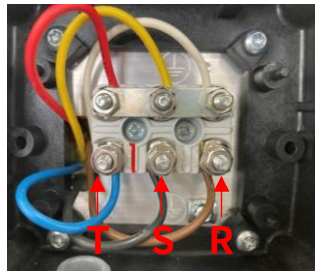

スター結線（400V級）
Star (λ) for 400V systems



規定締付トルク
Specified Tightening Torque

端子ねじサイズ Terminal Screw Size	M4	M5	M6
締付トルクN/m Tightening Torque: Nm	1.5	2.5	4.4

※すべての端子ナットを規定トルクで締め付けてください。
Note: Tighten all terminal nuts to the specified torque.





【ご使用上の注意事項/Precautions for Use】


このポンプをご使用いただく際には、以下の点にご注意ください。
Please note the following points when using this pump.

ポンプは工場出荷時の状態です。
This pump is in the same condition as when it was shipped.
ご使用前に必ず、仕様に合わせて適切に配線してください。
Please make sure to configure the correct voltage before use.

【100V単相 結線方法 100V Single-Phase Wiring Method】

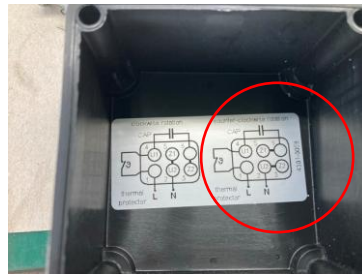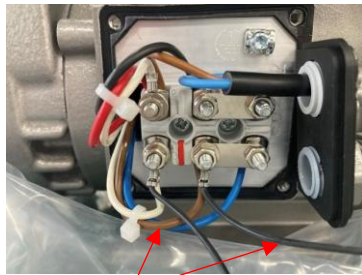

ダミーの配線を取り外し、100V配線を同じように接続します。
Remove the dummy wiring and connect the 100V wiring according to the wiring diagram.

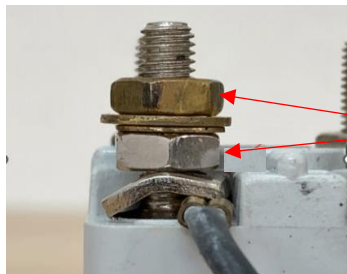

規定締付トルク
Specified Tightening Torque

端子ねじサイズ Terminal Screw Size	M4	M5	M6
締付トルクN/m Tightening Torque: Nm	1.5	2.5	4.4

※すべての端子ナットを規定トルクで締め付けてください。
Note: Tighten all terminal nuts to the specified torque.

