

MMI

Manual control unit

• for VARI AIR frequency converter of the series VAU4/4, VAU7.5/3 and VAU11-22/3

Handbedieneinheit

• für VARI AIR Frequenzumrichter der VAU4/4, VAU7.5/3 und VAU11-22/3 Serie

Unité de commande manuelle

• pour le convertisseur de fréquence VARI AIR de la série VAU4/4, VAU7.5/3 et VAU11-22/3

Unità di comando manuale

• per convertitori di frequenza VARI AIR serie VAU4/4, VAU7.5/3 e VAU11-22/3

Unidad de mando manual

• para convertidor de frecuencia VARI AIR de la serie VAU 7.5/3 VAU7.5/3 y VAU11-22/3

VARI AIR



The manual control unit MMI is used for communication with a frequency converter of the series VAU4/4, 7.5/3 and 11-22/3.

Functions:

- Display of different operating data, such as actual frequency, motor current, torque, actual speed, shaft output, PID actual value and setpoint, etc.
- Display of current errors
- Display of the last 20 errors with error number and description
- Change of different parameters
- Available languages: English and German

Included in the scope of delivery is a spiral connection cable with RJ11/M12 plug connector for connection to the integrated M12 interface of the converter.

An additional voltage supply is not necessary.

Order No.: 79630100115

Die Handbedieneinheit MMI dient zur Kommunikation mit einem Frequenzumrichter der VAU4/4, 7.5/3 und 11-22/3 Serie.

Funktionsumfang:

- Anzeige von diversen Betriebsdaten, wie z.B. Istfrequenz, Motorstrom, Drehmoment, Ist-Drehzahl, Wellenleistung, PID-Istwert und Sollwert, ...
- Anzeige der aktuell vorliegenden Fehler
- Anzeige der letzten 20 Fehler mit Fehlernummer und Beschreibung
- Ändern von verschiedenen Parametern
- Auswählbare Sprachen: Englisch und Deutsch

Zum Lieferumfang gehört ein Spiralanschlusskabel mit RJ11/M12-Steckverbinder zum Anschluss an die integrierte M12 Schnittstelle des Umrichters.

Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

Bestell-Nr.: 79630100115

L'unité de commande manuel MMI sert à communiquer avec un convertisseur de fréquence de la série VAU4/4, 7.5/3 et 11-22/3.

Description des fonctions disponibles:

- Affichage de diverses caractéristiques de fonctionnement, telles que la fréquence réelle, le courant du moteur, la vitesse de rotation réelle, le débit volumétrique, la valeur réelle et la valeur de consigne PID ...
- Affichage des erreurs actuelles
- Affichage des dernières 20 erreurs avec leur numéro et leur description
- Modification de paramètres différents
- Langues disponibles: l'anglais et l'allemand

La livraison comprend un câble de raccordement spiralé muni d'un connecteur RJ11/M12 à brancher sur l'interface intégrée M12 du convertisseur.

Une alimentation électrique supplémentaire n'est pas requise.

Référence: 79630100115

l'unità di comando manuale MMI serve alla comunicazione con un convertitore di frequenza serie VAU4/4, 7.5/3 e 11-22/3.

Funzionalità:

- Visualizzazione dei vari dati di esercizio, ad esempio frequenza reale, corrente del motore, coppia, velocità effettiva, prestazioni dell'albero, valore reale e valore nominale PID, ...
- Visualizzazione degli errori presenti al momento
- Visualizzazione degli ultimi 20 errori con numero errore e descrizione
- Modificata di diversi parametri
- Lingue selezionabili mediante: inglese e tedesco

Fa parte del volume di fornitura un cavo di collegamento spiralato con connettore RJ11/M12 per il collegamento all'interfaccia M12 integrata del convertitore.

Non è necessaria un'ulteriore alimentazione di tensione.

Codice d'ord: 79630100115

El unidad de mando manual MMI sirve para la comunicación con un convertidor de frecuencia de la serie VAU4/4, 7.5/3 y 11-22/3.


Alcance de las funciones:

- Indicación de diversos datos de funcionamiento, como, p. ej., frecuencia real, corriente motor, momento de giro, revoluciones reales, potencia de ondas, valor real PID y valor nominal, ...
- Indicación de los errores actuales
- Indicación de los últimos 20 errores con número de error y descripción
- Modificación de diferentes parámetros
- Idiomas seleccionables: inglés y alemán

El volumen de suministro contiene un cable de conexión en espiral con conector RJ11/M12 para conexión a la interfaz M12 integrada del convertidor.

No se necesita una fuente de alimentación adicional.

N.º de pedido: 79630100115

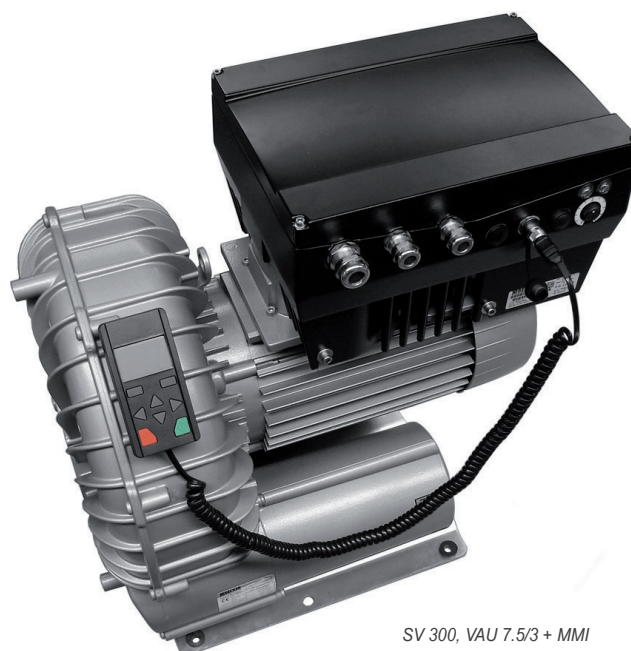

SV 300, VAU 7.5/3 + MMI