

VARI AIR 레이디얼 블로워 RV 2.1944/10 & VATP 1600



BECKER의 VARI AIR 레이디얼 블로워

높은 차압에서 대유량을 필요로 하는 분야에 최적화된 제품으로 높은 에너지효율과 긴 내구성에 중점을 두어 설계된 제품입니다. Becker의 레이디얼 블로워는 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

장점

- 컴팩트한 구조로 대유량 실현 : 최대 1,570m³/h 까지
- 진공과 컴프레샤 응용 분야
- 외장형 VARI AIR 인버터
VAU11-22/3 적용한 스피드제어 (옵션 : VAU 7.5/3)
- 초소형 경량 디자인

VARI AIR Turbo Package(VATP) 레이디얼 블로워의 장점:

- 완벽한 일체형 제품 VATP 1600
 - RV 2.1944/10 레이디얼 블로워,
 - VARI AIR 인버터 VAU11-22/3,
 - 표면적이 큰 흡입필터 및 소음 방지 디자인
- 신속한 설치와 기존 시스템에 쉽게 통합가능

사용자 중심 솔루션

RV 2.1944/10:

- 투명한 정비용 캡, 커다란 면적의 필터, 변경가능한 진공 커넥션 방향 등을 특징으로 한 옵션인 필터 하우스 (통합형 흡기축 체크 밸브 장착 또는 미장착)
- 외장형 주파수 인버터를 이용하여 시스템에 간편하고 유연하게 통합시킬 수 있음, 받침대 없이도 설치 및 고정할 수 있음
- 외장형 주파수 인버터를 벽에 설치할 수 있음

VATP 1600:

- 필터 하우스에 통합시킬 수 있는 옵션 항목인 흡기축 체크 밸브
- 추가 소음기는 해당 후드에 설치할 수 있습니다.

RV 2.1944/10 & VATP 1600:


- 통합형 압력 사이드 체크밸브 옵션
- 소량 주문의 경우에도 고객맞춤형 제품 솔루션을 제공하며 이 역시 저희의 핵심 역량에 속합니다

효율성

- 탁월한 효율성으로 인해 에너지 효율도가 높은 작동
- VARI AIR 테크놀로지(자기보호 기능을 포함한)를 이용하여 최대 400Hz까지 전기적인 맵-제어 운전이 가능하여 운전범위가 넓음
- 출력이 낮아야 할 경우 주파수 인버터 VAU11-22/3을 최대 출력이 7.5kW인 VAU7.5/3으로 교체할 수 있습니다
- 공냉식으로 냉각수 불필요
- 작동온도 및 배기온도가 낮음



VAU7.5/3
VAU11-22/3

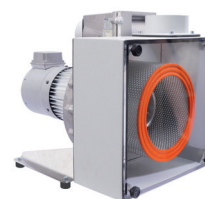

RV 2.1944/10
흡기 필터 포함



VATP 1600
추가 소음기 포함

BEST IN CLASS

베커코리아 (주)
경기도 고양시 덕양구 통일로 140
삼승테크노밸리 A동 420~425호
(우)10594

T (02) 2219-4500
F (02) 2219-4501
becker@beckerkorea.co.kr
www.beckerkorea.co.kr



기술 데이터 RV 2.1944/10 & VATP 1600




	RV 2.1944/10		VATP 1600
	VAU11-22/3 포함 [11.3 kW]	VAU7.5/3 포함 [7.5 kW]	
	400 Hz 최대	400 Hz 최대	400 Hz max.
m ³ /h	1570	1370	1570
kPa	-29	-29	-29
	+41	+34	+41

BECKER 솔루션

진공 및 공압 기술 영역의 국제적인 리더로서 고객의 개별적 요구에 맞는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

Becker의 레이디얼 블로워는 다음과 같은 분야에서 이상적인 솔루션으로 사용됩니다

- 건조기,
- 뉴메틱 컨베이어 (공압이송장치),
- 포장기,
- 커팅 테이블 (진공 고정 작업),
- 에어 나이프,
- 플라스틱 제조 장비 (습기제거 및 건조),
- 산업용 진공청소 시스템,
- 석션 장치,
- 필터 유닛,
- 샌드 블라스팅 및 블라스팅 장비,
- 환기 및 배기 시스템
- 환경보호 응용 분야.

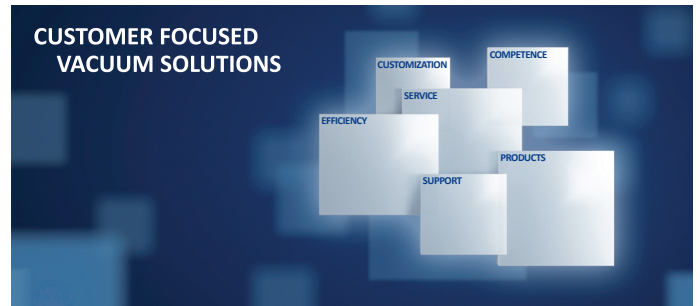

가능한 솔루션

- **고객 맞춤**
고객의 요구사항 및 어플리케이션에 맞춘 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- **지원**
우리의 기술 자문과 기획을 통하여 고객의 개별 어플리케이션과 적정 솔루션을 위한 부가가치를 창출해 줍니다.
- **서비스**
전세계의 베커 지사들과 대리점들을 통하여 귀사의 개별적 요구에 맞는 서비스와 솔루션을 제공합니다.
- **효율성**
귀사의 장비 시스템을 보다 효율적으로 하여 귀사의 에어 공급원을 최적화 해줍니다.
- **전문성**
130년의 노하우를 바탕으로 귀사의 현재와 미래의 요구에 맞는 전문화되고 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
- **제품**
귀사의 개별 요구에 맞는 동급 산업분야 최고의 솔루션을 개별 제품과 전체 시스템 형태로 공급합니다.

BEST IN CLASS

베커코리아 (주)
경기도 고양시 덕양구 통일로 140
삼송테크노밸리 A동 420~425호
(우)10594

T (02) 2219-4500
F (02) 2219-4501
becker@beckerkorea.co.kr
www.beckerkorea.co.kr

