

【ご使用上の注意事項】

このポンプをご使用いただく際には、以下の点にご注意ください。

ポンプは工場出荷時の状態です。


ご使用前に必ず、仕様に合わせて適切に配線してください。

【モーター名盤の見方】


記号△：デルタ（黄色）200V級結線

記号人：スター（赤色）400V級結線

周波数50Hz//60Hz

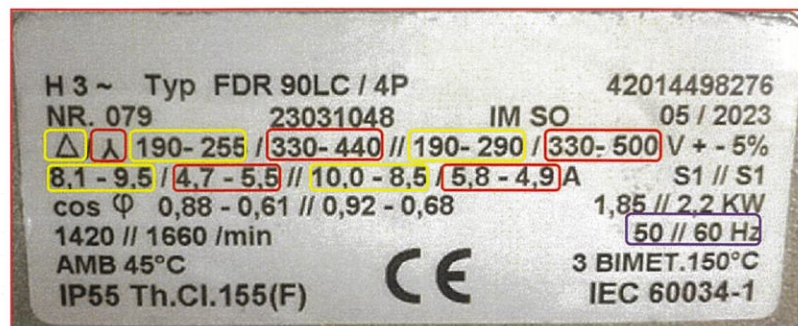

【3相 結線方法】

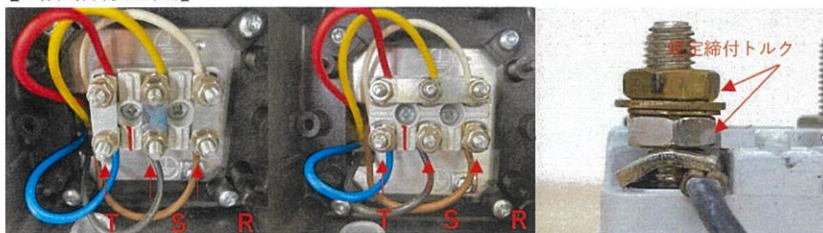

デルタ結線（200V級）スター結線（400V級）

端子ねじサイズ	M4	M5	M6
締付トルクN/m	1.5	2.5	4.4

※すべての端子ナットを規定トルクで締付てください。





【ご使用上の注意事項】

このポンプをご使用いただく際には、以下の点にご注意ください。

ポンプは工場出荷時の状態です。

ご使用前に必ず、仕様に合わせて適切に配線してください。

【100V単相 結線方法】

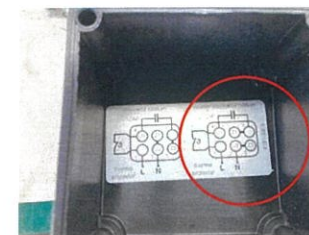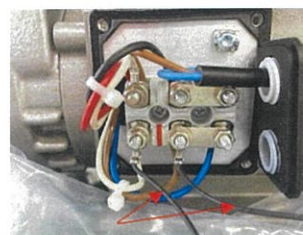

ダミーの配線取外し、100V配線を同じように接続します。



端子ねじサイズ	M4	M5	M6
締付トルクN/m	1.5	2.5	4.4

※すべての端子ナットを規定トルクで締付てください。

